



# Sonnensegel

stilvoll Sonne genießen



## Aufmaßzettel für Sonnensegel nach Maß

### **Bitte beachten:**


1. Planen Sie unbedingt im Vorhinein einen korrekten Wasserablauf über eine Segelecke in Ihre Anlage ein. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserem Online-Shop.
2. Die Sonnensegelmaße werden immer in der Draufsicht bestimmt und notiert.
3. Bei uns werden die Sonnensegel grundsätzlich zweidimensional und mit konkaven Seitenkanten angefertigt.
4. Nutzen Sie unseren Aufmaßzettel und/oder unseren Konfigurator! Notieren Sie genau.
5. Sonnensegel können eine Fertigungstoleranz von ca. 1-2%, in seltenen Fällen bis zu 3% aufweisen.
6. Wichtig: Bei der Montage von Segelanlagen, die aus den Komponenten: wasserabweisendes Segel, 2 höhenverstellbare Mastsysteme und 2 Karabinern zur Wandbefestigung bestehen, ist folgendes zu beachten:  
Grundsätzlich ist die wandseitige Befestigung, bei der ausschließlich Karabiner eingesetzt werden, möglich. Aber spätestens, wenn man ein Sonnensegel nach Maß ausmisst, ist dies nicht unproblematisch. Um die Segel-Fertigungstoleranz von bis zu 3% auszugleichen, sind zumindest zusätzliche Segelspanner fast unabdingbar. Möchte man nur mit Karabinern arbeiten, besteht nur die Möglichkeit, dass man zum etwaigen Ausgleich zwei Karabiner ineinander hängt und ausprobieren, ob es annähernd passt. Es wird jedoch voraussichtlich nie eine ganz exakte Spannung erreichen.

## Ihre Sonnensegel-Befestigungen sind angebracht?

- Stellen Sie an jedem Befestigungspunkt die Spannmaterialien, wie Segelspanner oder Seil- bzw. Flaschenzug auf die richtige Länge ein. (Segelspanner mind. halb aufgedreht; Flaschen- & Seilzüge hausseitig mind. 25-30 cm; an Mast, Stange und Pfosten mind. ca. 30 besser 40 cm).
- Bei Masten und Stangen mit Höheneinstellung ziehen Sie den Gleitschlitten auf der Schiene in die mittlere Position (bei ca. 75 cm).
- Verbinden Sie die Befestigungspunkte mit der rundumlaufenden Maurerschnur.
- Ziehen Sie die Maurerschnur auf Spannung. Die Spannelemente müssen sich in der Horizontalen befinden und kneten Sie die Schnur dann fest.
- Achten Sie darauf, dass sich Ihre Spannmaterialien in der Winkelhalbierenden des mit der Schnur skizzierten Segels befinden.
- Benennen Sie Ihre Segelecken und -kanten mit Buchstaben anhand unseres Ausmesszettels.
- Bestimmen Sie die Längen der Segelkanten, indem Sie die Länge der Maurerschnur zwischen den einzelnen Spannmaterialien ausmessen. Markieren Sie die Segelecke, über die das Regenwasser abfließen soll. Das sollte der tiefste Punkt sein und im Idealfall befindet sich an dieser Ecke ein höhenverstellbares Gleitschienen-Schlitten-System.

Wichtig: Die Diagonale AC darf bei Vierecken nur gemessen werden - mit dem Maßband. Nicht mit dem Schnurgerüst verbunden!

# Notieren Sie hier Ihre Maße für dreieckige Sonnensegel

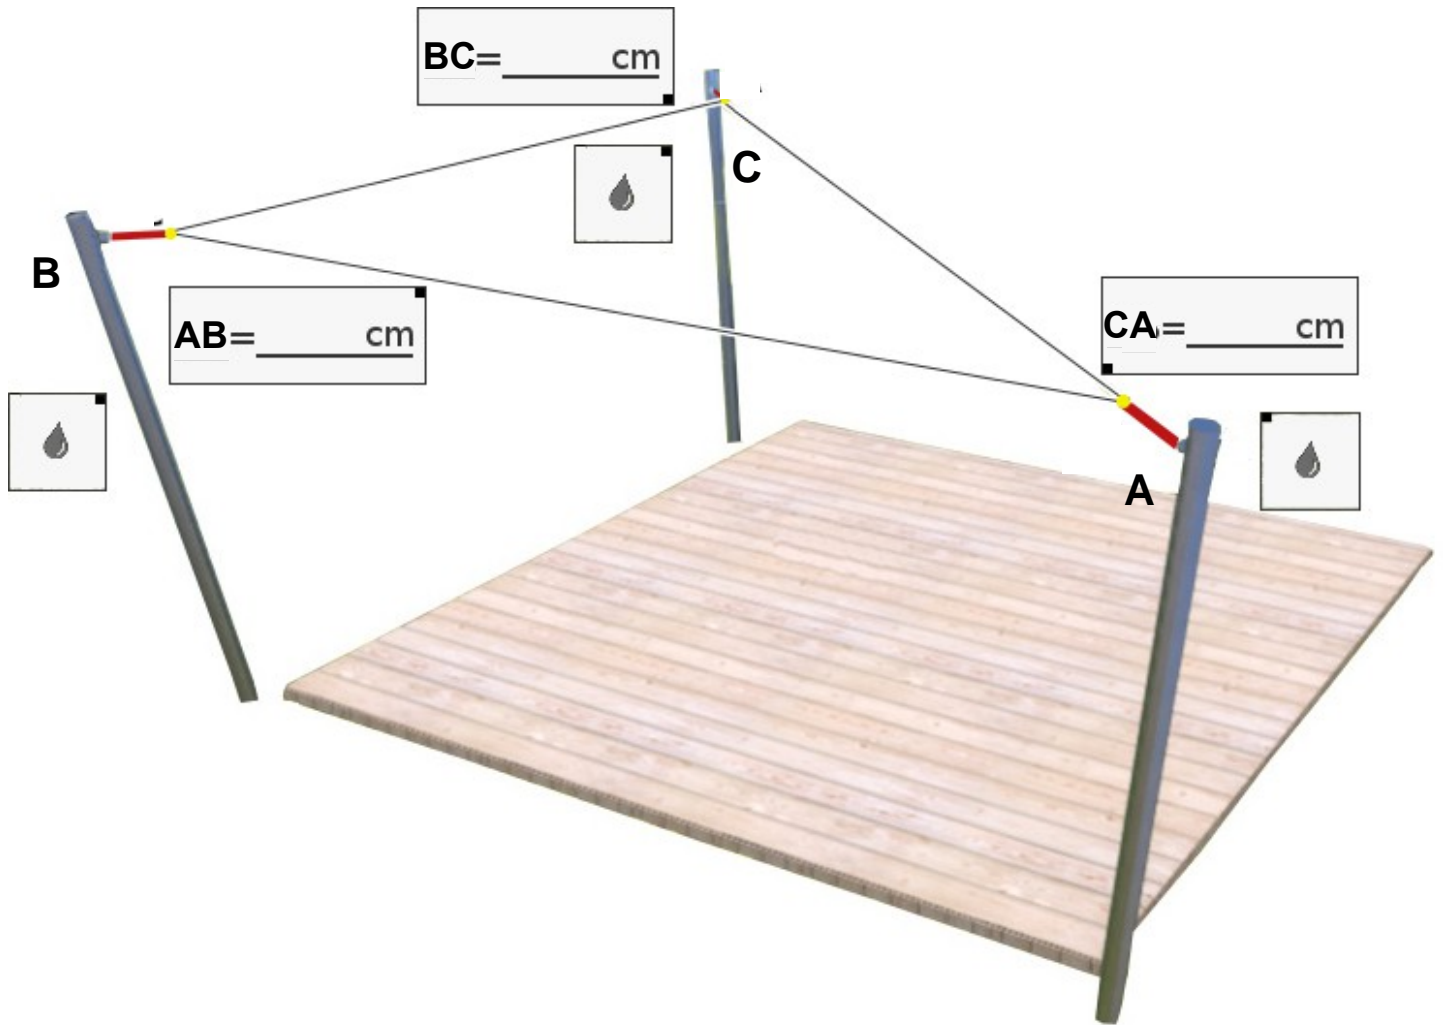

Sonnensegeltuch: \_\_\_\_\_

Farbnummer: \_\_\_\_\_

## Ihr Kontaktdaten

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ/ Stadt: \_\_\_\_\_


Land: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Datum und Ihre Unterschrift)

## Notieren Sie hier Ihre Maße für viereckige Sonnensegel

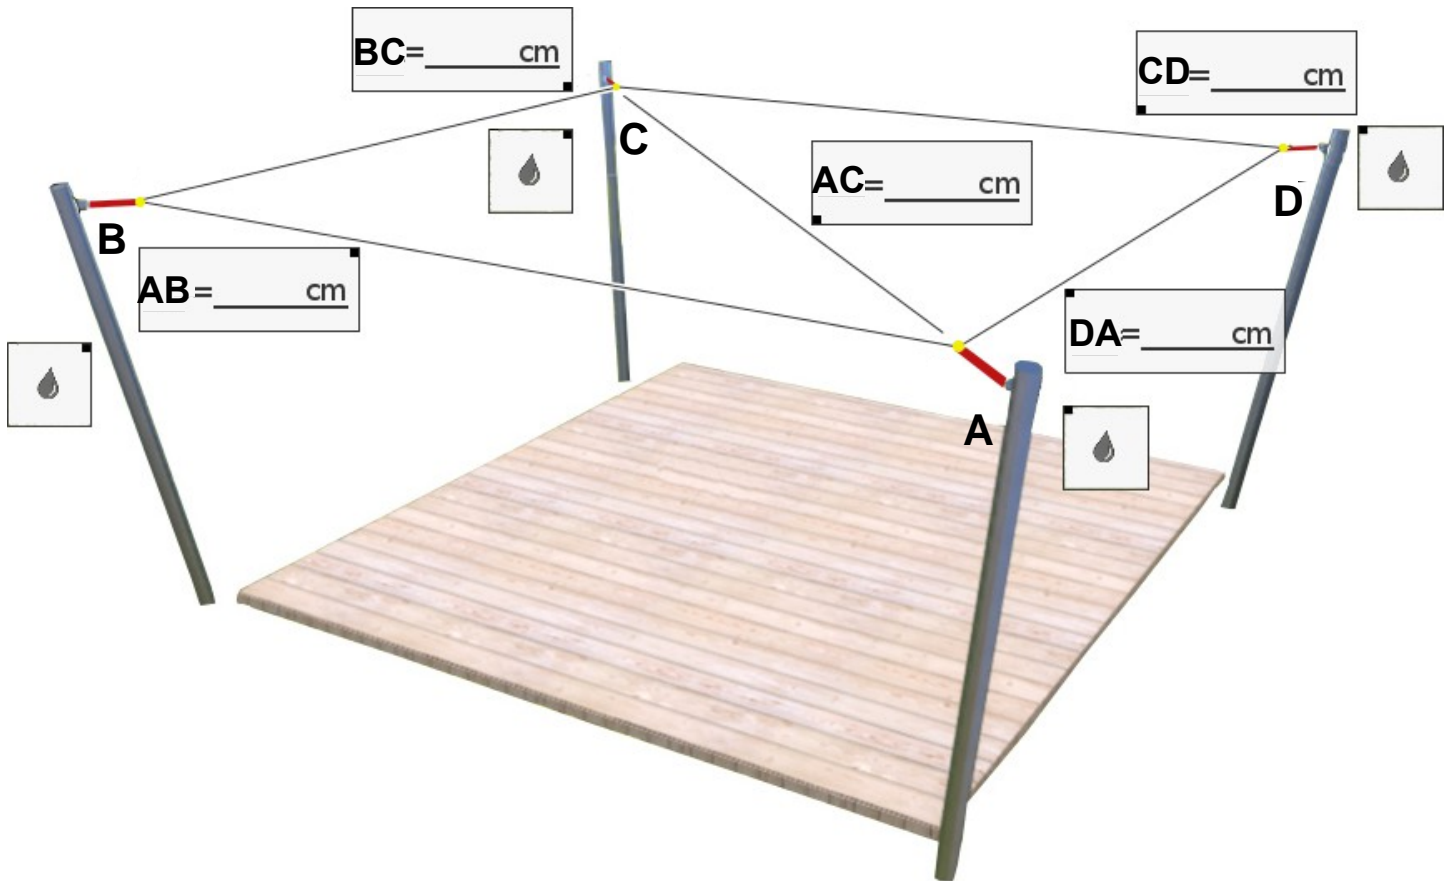

Sonnensegeltuch: \_\_\_\_\_

Farbnummer: \_\_\_\_\_

### Ihr Kontaktdaten

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ/ Stadt: \_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Datum und Ihre Unterschrift)



**Pina GmbH**

Gersteinstr. 6  
59227 Ahlen

☎ 02382 768 09 – 55

✉ 02382 768 09 – 56

info@pina-design.de

[www.pina-design.de](http://www.pina-design.de)

**Besichtigung / Öffnungszeiten**

Montag bis Freitag: 09.00 – 17.00 Uhr

Samstags: 10.00 – 13.00 Uhr

Pina GmbH wird vertreten durch

Geschäftsführerin: Giuseppa Porcaro Zambelletti

